

IHRE ANGABEN

Name / Firma

Telefon

E-Mail

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Angebots-/Vorgangsnr. (falls vorhanden)

Datum

BAUART UND SYSTEM

Vorbaurollladen – vor der Fassade oder in der Laibung

☐ SK45☐ SK90☐ SKP☐ SKO-P

Montage (nur Vorbaurollladen)

☐ in der Laibung☐ auf der Laibung (vor der Fassade)

Unterputzrollladen – im Sturz verborgen, nur die Revision ist sichtbar

☐ SP-E

Aufsatzrollladen – auf dem Fensterrahmen, wird mit dem Fenster montiert

☐ Expert XT☐ Elite XT☐ Opoterm☐ Roka Top 2☐ Styroterm

Die Kastenhöhe wählen wir anhand von Fensterhöhe und Panzer aus der Herstellertabelle (Vorbau/Unterputz 137–205 mm, Aufsatz 165–300 mm).

PANZER☐ PVC 37☐ PVC 52☐ PA 39☐ PA 43☐ PA 52PVC 37: bis 3 m², Breite bis 1 600 mm · PVC 52: bis 4,3 m², Breite bis 3 000 mm · PA 39 (Aluminium, ausgeschäumt, Standard): bis 6 m² · PA 43: bis 7 m² · PA 52: bis 8 m² (je Panzer). PVC-Panzer gibt es nur in Weiß, Grau und Beige.

Anzahl Panzer im Kasten (bei 2 oder 3 Panzern: ein gemeinsamer Kasten mit Teilungsschiene)

☐ 1 Panzer☐ 2 Panzer☐ 3 Panzer☐ Fenster + Balkontür**FARBEN**

Kasten und Führungsschienen

☐ Weiß☐ Grau☐ Beige☐ Hellgrau RAL 7035☐ Anthrazit DB 703☐ Dunkelbraun RAL 8019☐ Silber RAL 9006☐ Golden Oak

Panzer


☐ Weiß☐ Grau☐ Beige☐ Hellgrau RAL 7035☐ Anthrazit DB 703☐ Dunkelbraun RAL 8019☐ Silber RAL 9006☐ Golden Oak**BEDIENUNG UND ZUBEHÖR**

Bedienung

☐ Gurtwickler manuell, von innen☐ Kurbel manuell☐ Elektromotor mit Schalter☐ Funk-Motor Fernbedienung / Smart HomeBedienseite (von innen): ☐ links ☐ rechtsInsektenschutz: ☐ ohne ☐ integriert (nicht bei SP-E)

REVISION UND AUSTRITT DER STEUERUNG

Revision (nur Aufsatzrollläden)

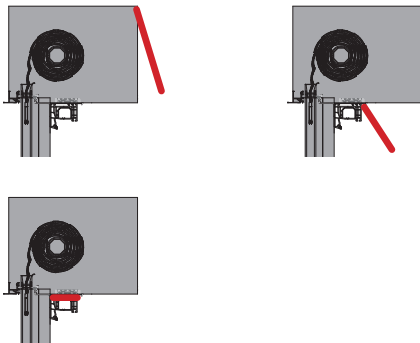


Beispiele: Lage der Revisionsöffnung (rot)

☐ Von vorne
Expert XT, Elite XT, Opoterm, Styroterm

☐ Von innen unten
Expert XT, Elite XT, Opoterm, Roka Top 2

☐ Von außen unten
Elite XT, Roka Top 2 (Ausführung RG)


Austritt von Gurt, Kurbel oder Kabel

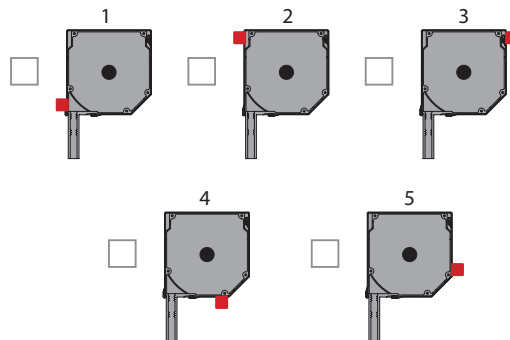


Position 4 und 5 nicht bei SKO-P und SKP. Ansicht auf die Kastenseite.

SO MESSEN SIE

Vorbaurollläden (z. B. SK45)

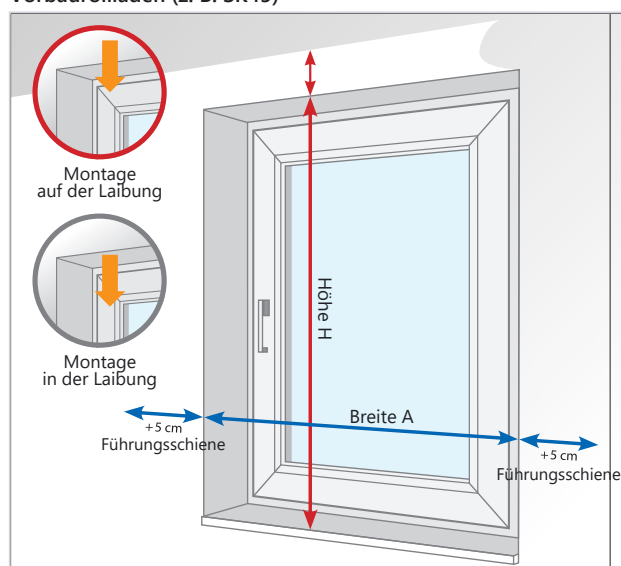

Aufsatzrollläden

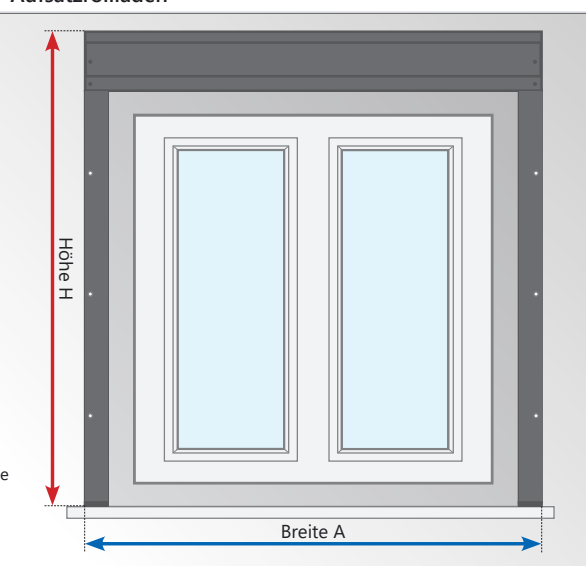

Vorbaurollläden: Breite A und Höhe H der Fensteröffnung – lichtetes Maß von Laibung zu Laibung und von der Fensterbank bis zum Sturz. Montage in der Laibung: Kasten und Führungsschienen sitzen in der Öffnung. Montage auf der Laibung: die Führungsschienen sitzen je ca. 5 cm neben der Öffnung, der Kasten über der Öffnung.

Aufsatzrollläden: Breite A = Gesamtbreite über die Führungsschienen, Höhe H = Gesamthöhe Fenster + Kasten (wie in der Skizze). Kennen Sie nur das Fenstermaß, tragen Sie es ein und vermerken Sie „nur Fenster“ – die Kastenhöhe ergänzen wir.

Messen Sie an mehreren Stellen und geben Sie das kleinste Maß an. Breite mindestens 400 mm (Gurt/Kurbel) bzw. 450 mm (Motor); höchstens 4 500 mm bei Vorbau/Unterputz, 5 500 mm bei Aufsatz (Styroterm 3 000 mm).

POSITIONEN

Die Ausführung oben gilt für alle Positionen; Abweichungen tragen Sie bitte unter „Bemerkung“ ein.

Pos.	Menge	Raum / Fenster	Breite A	Höhe H	Seite L/R	Austritt	Bemerkung

Bemerkungen

Maße in mm. Für die Maße ist der Käufer verantwortlich, der das Angebot annimmt; wir prüfen Ihre Angaben auf Plausibilität und beraten Sie gern beim Aufmaß.

Ort, Datum, Unterschrift